

# CABLELINK AIR

## MONTAGEANLEITUNG



Sehr geehrter CableLink Kunde,

mit Ihrem CableLink Air Modem können Sie alle Vorteile von CableLink Breitbandinternet über eine exklusive Funkverbindung genießen. Erforderlich ist eine direkte Sichtverbindung von der Outdoor-Empfangeinheit zu einer Sendestation der Salzburg AG und eine Möglichkeit der Kabeldurchführung von der Outdoor- zur Indoor-Einheit.

Das CableLink Air Modem wird, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, an der Außenmauer montiert und mit einem Ethernet-Kabel mit der Indoor-Einheit am festgelegten Standort verbunden. Eine Stromversorgung (230 V) für die Indoor-Einheit ist kundenseitig bereitzustellen.

**Unser Tipp:** Sollten Sie professionelle Hilfe bei der Stromversorgung bzw. Erdung benötigen, empfehlen wir einen unserer Elektroservicepartner ganz in Ihrer Nähe. Eine Liste unserer Elektroservicepartner finden Sie unter: [salzburg-ag.at/strom/privat/stromprodukte/elektroservicepartner.html](http://salzburg-ag.at/strom/privat/stromprodukte/elektroservicepartner.html)

Freundliche Grüße  
Ihr Kundenservice

# INHALT UND ERSTE SCHRITTE

## Verpackungsinhalt

- 1 1 Stk. WLAN-Router
- 2 1 Stk. Antenne
- 3 1 Stk. Wandausleger
- 4 1 Stk. Steckernetzteil
- 5 1 Stk. 20 m LAN-Kabel<sup>1)</sup>
- 6 1 Stk. Erdungskabel
- 7 1 Stk. Montageplatte
- 8 1 Stk. Montagebügel und Klemme
- 9 1x Netzwerkkabel
- 10 div. Muttern, Beilagscheiben und Sprengringe (in Größen: M4, M6)

<sup>1)</sup>Netzwerkkabel (Cat5) für Datenübertragung und Stromversorgung der Antenne



### Benötigtes Werkzeug

- › 6er Steckschlüssel
- › Kreuzschlitz-Schraubenzieher
- › 8er Gabel-Ringschlüssel



### Montageanleitung Schritt für Schritt

#### SCHRITT 1

Montageplatte **7** mit 2 Muttern, 2 Beilagscheiben und 2 Spreng-  
ringen **10** (in Größe: M4) an der  
Antenne **2** befestigen.

#### Benötigtes Werkzeug:

- › 6er Steckschlüssel



## SCHRITT 2

Montagebügel und Klemme **8**  
mit 2 Muttern, 2 Beilagscheiben  
und 2 Sprengringen **10**  
(in Größe: M6) befestigen.

Benötigtes Werkzeug:

› 8er Gabel-Ringschlüssel



## SCHRITT 3

Die Deckelschraube  
herausdrehen.



Deckel abnehmen.



#### **SCHRITT 4a**

LAN-Kabel **5** wie abgebildet anschließen und kontrollieren ob sich eine SIM-Karte im Kartenslot befindet.

#### **Position der SIM-Karte**

Falls keine SIM-Karte vorhanden ist, bitte bei der CableLink Serviceline melden.

**CableLink Serviceline**  
**0800/660 660**

Mo–Fr: 7.30–22.00 Uhr

Sa: 7.30–18.00 Uhr

So, Feiertag: 10.00–18.00 Uhr



#### SCHRITT 4b

Erdungskabel **6** mit der Erdungsschraube befestigen.

Benötigtes Werkzeug:

› Kreuzschlitz-Schraubenzieher



#### SCHRITT 5

LAN-Kabel der Antenne mit dem WLAN-Router **1** an der WAN-Buchse anschließen.



WLAN-Router **1** mit Stecker-  
netzteil **4** verbinden und an  
230-V-Steckdose anschließen.

WLAN-Router **1** einschalten.





## SCHRITT 6

Wandausleger ③ an der empfohlenen Position montieren.

**Hinweis:** Befestigungsmaterial ist nicht beinhaltet!

Antenne befestigen und mit direkter Sichtverbindung zu einer Sendestation ausrichten.

**Es dürfen sich keinerlei Hindernisse (Bäume, Sträucher) zwischen der Antenne und der Sendestation befinden.**

Erdungskabel mit Hauserdung verbinden.



## SCHRITT 7a

Kontrolle der Funktionalität.


Nach erfolgter Montage, Ausrichtung der Antenne und Sicherstellung der Stromversorgung sollte kontrolliert werden, ob das Gerät eingeschaltet und mit Strom versorgt ist **3**.

## SCHRITT 7b

Modemfreischaltung

Nach erfolgter Montage und Ausrichtung der Antenne muss das Modem freigeschaltet werden. Geben Sie dazu bei der CableLink Serviceline Sie Ihre Salzburg AG Kundennummer bekannt.

Nach erfolgter Inbetriebnahme zeigt **2** ob die SIM-Karte erkannt wurde und **1** die Signalstärke.

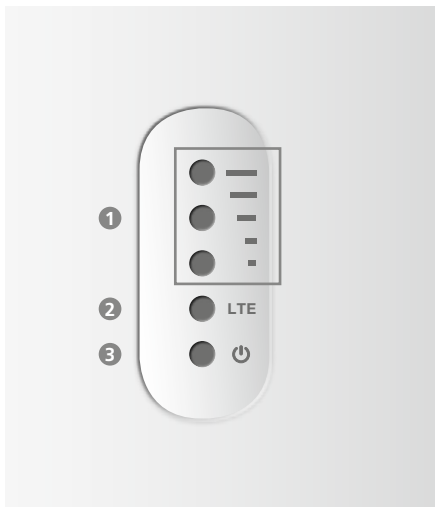

**CableLink Serviceline**  
**0800/660 660**

Mo–Fr: 7.30 – 22.00 Uhr

Sa: 7.30 – 18.00 Uhr


So, Feiertag: 10.00 – 18.00 Uhr

Mit diesem Login können Sie die Standardeinstellungen einsehen und die LAN-Einstellungen ändern.

1. Bitte geben Sie folgende URL in Ihren Webbrowser ein:  
https://10.1.1.254:8090
2. Tragen Sie nun folgende Benutzerdaten in die Login-Felder ein:  
Username: user  
Password: user

Die Einstellungen für Ihr WLAN finden Sie am beigelegten Anschlussdatenblatt. Diese können im Salzburg AG OnlineService unter [meine.salzburg-ag.at](https://www.salzburg-ag.at) geändert werden.

Bei Fragen zur Montage von CableLink Air wenden Sie sich an die CableLink Serviceline.

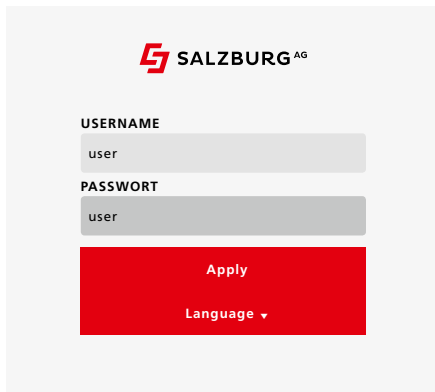

**SALZBURG AG**

**USERNAME**  
user

**PASSWORT**  
user

**Apply**

**Language** ▾

**CableLink Serviceline**  
**0800/660 660**

Mo–Fr: 7.30–22.00 Uhr

Sa: 7.30–18.00 Uhr

So, Feiertag: 10.00–18.00 Uhr

## **Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation**

Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich

Serviceline 0800/660 660  
kundenservice@salzburg-ag.at



**salzburg-ag.at**  
facebook.com/salzburg.ag

 **SALZBURG** AG  
WO ZUKUNFT INS LEBEN KOMMT.